



LAAJALAHDEN  
MERENKÄVIJÄT ry


27.2.2008

# Ajoreitti Ruukinrannan lastauslaiturille





# Lastauslaituri

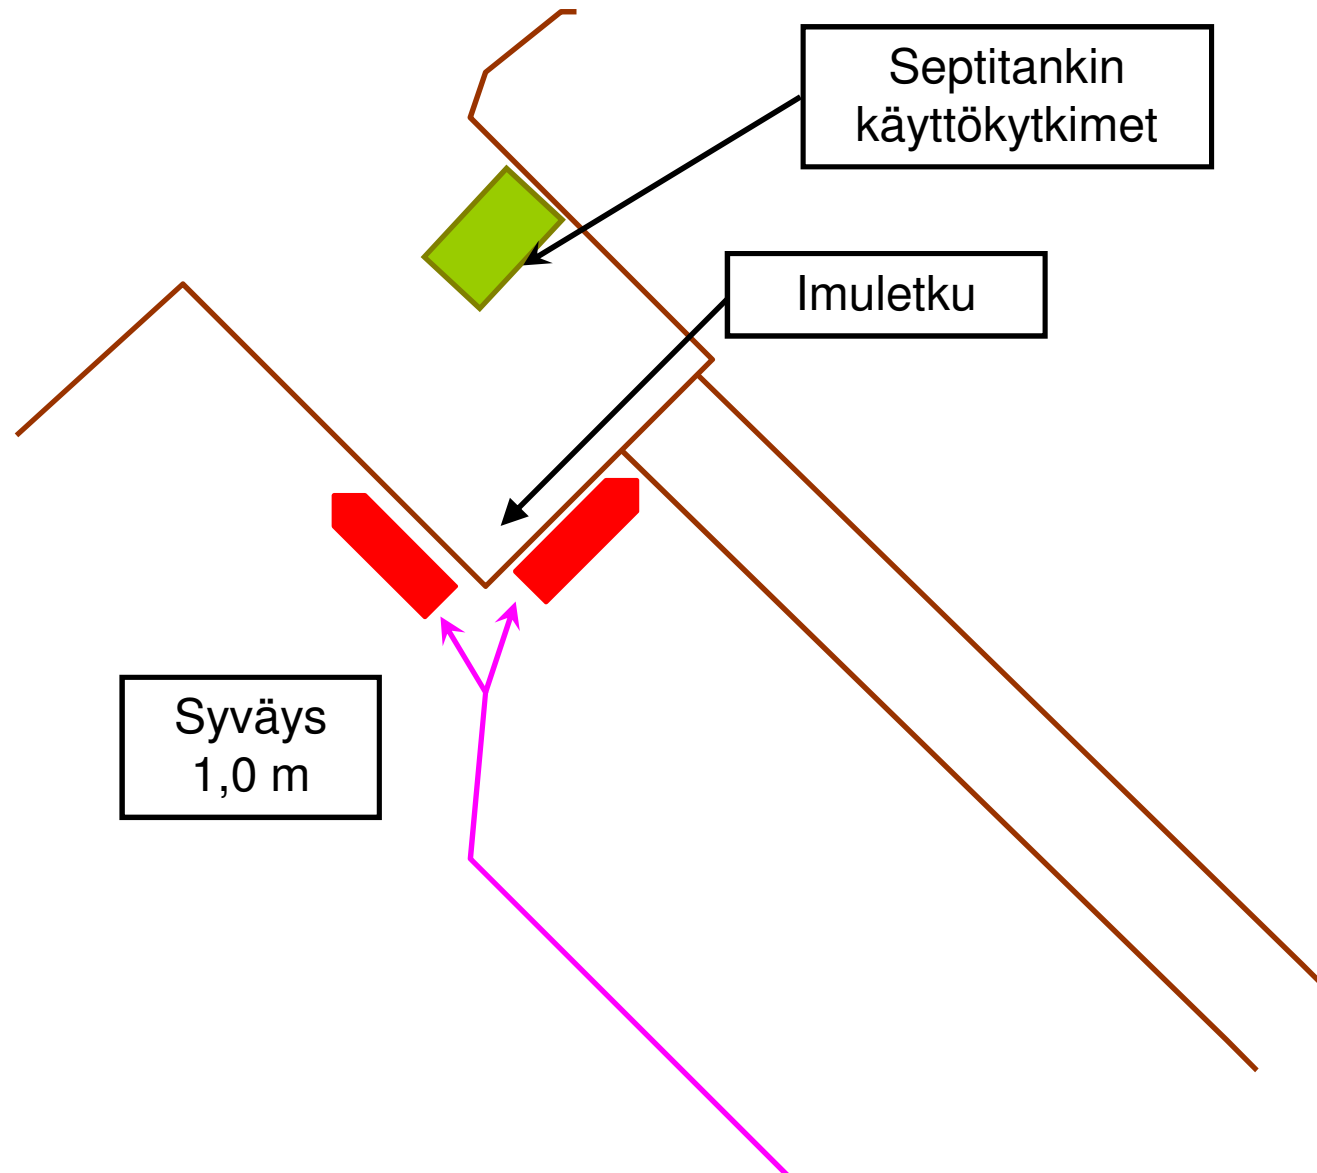



# Septipumpun käyttöohje

1. Avaa veneen imutyhjennysaukko.
2. Käännä PÄÄKYTKIN 1-asentoon.
3. Paina START-painiketta. (Jos ei käynnisty, vapauta HÄTÄ-SEIS painike kiertämällä ja vetämällä.)
4. Työnnä imuletkun pää veneen tyhjennysaukkoon.
5. Ota letku pois, kun se alkaa nykiä.
6. Ime letkulla 2 sekuntia merivettä.
7. Kelaa letku telineeseen.
8. Paina STOP-painiketta. Pumppu käy vielä 2 min ja sammuu itsestään.
9. Käännä PÄÄKYTKIN 0-asentoon.

**HÄTÄTILANTEESSA  
PAINA HÄTÄ-SEIS  
PAINIKETTA**

